


# AMI I & H, REGLAGE DU SCAN-CONTROL

Cet ensemble constitué des 2 contacts **SCAN** et d'un système de temporisation, pilote :  
-Par le contact 1, le moteur du panier à disques en 30 VDC (courant continu)  
-Par le contact 2, le moteur du TurnTable (table de lecture disque) en 110 VAC(alternatif)

## VUE de l'arrière du jukebox

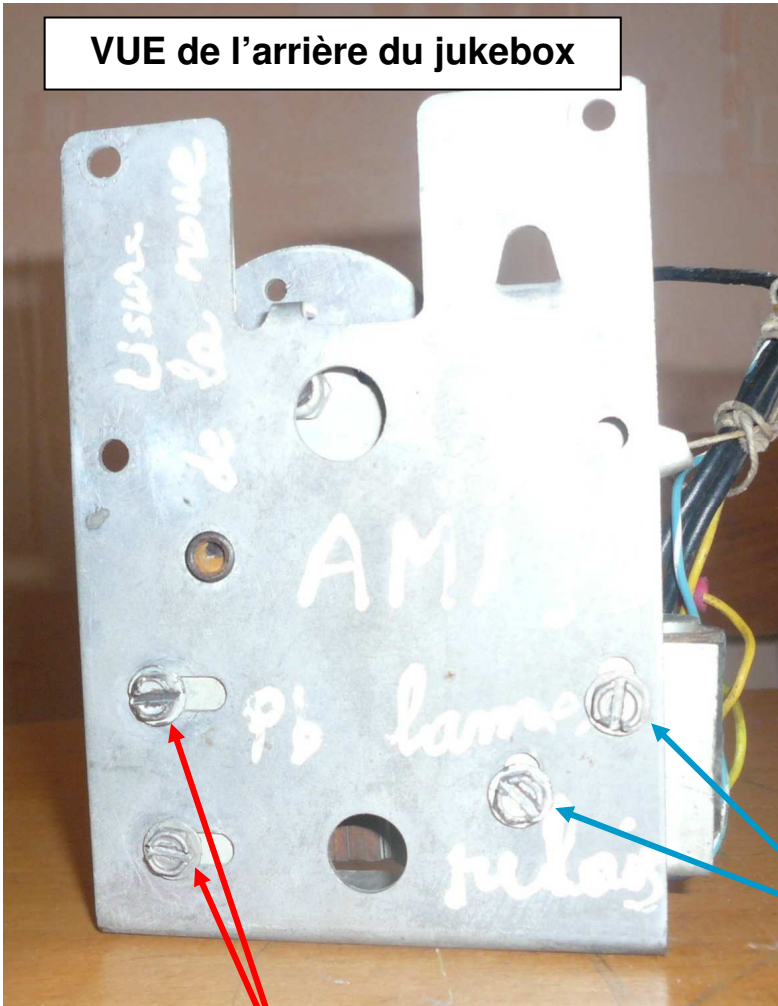

## PRECAUTIONS

AVANT chaque réglage, entourer au crayon les vis afin de repérer le réglage initial. Faire d'abord un réglage puis l'autre.

## Réglage N° 1

Entrefer entre la palette et le noyau de la bobine → Temps de rotation du panier à disques.

Afin de s'assurer de jouer toutes les sélections, le panier à disques doit effectuer plus d'un tour complet à chaque sélection, l'idéal est :

1 tour un quart / 1 tour et demi

Pour ce faire, agir sur les 2 vis ci-contre.

## Réglage N° 2

des contacts alimentant les 2 moteurs (TurnTable et panier à disques).

Attention au 110 Volts présent sur l'un des 2 contacts.

