



WALL-BOX AMI I - H / contacts de page

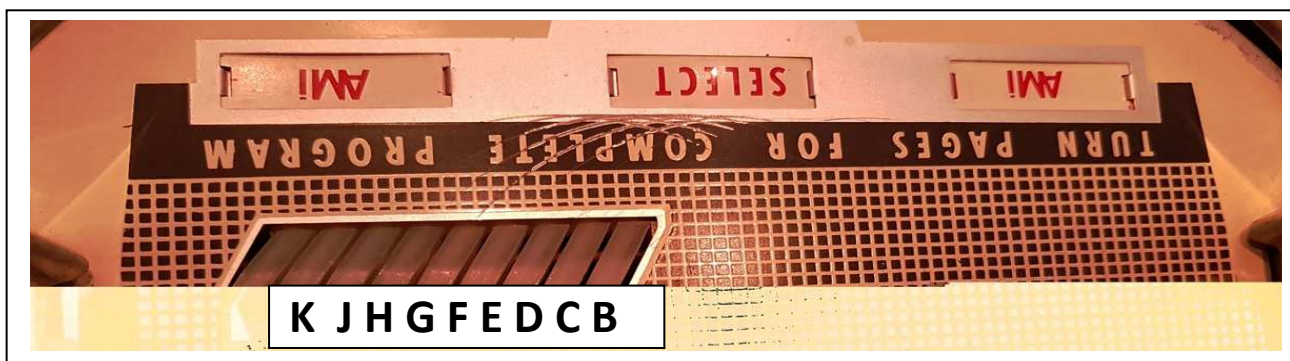


↑
↓
Vue de l'intérieur des 9 contacts des Lettres


Les contacts sont enfoncés par l'ergot situé en bas de chaque page




Tous les contacts enfoncés : Lettre A




Contacts C à K enfoncés : Lettre B



Contacts D à K enfoncés : Lettre C




Contacts E à K enfoncés : Lettre D



Aucun contact enfoncé : Lettre K

Vue de face: toutes les pages sont à gauche

Position à privilégier au repos, évitant les appuis sur les contacts en permanence.



Chaîne de contacts repos → continuité quand aucun contact enfoncé

Contacts fragiles

Barre de contacts démontables en dessous / 2 vis