


# WURLITZER 1700

## Réglage de l' Override micro-switch

Micro-Switch accessible par le dessous du bloc supportant les 104 bobines de sélection .

Pour ce faire enlever la plaque métallique fixée par 4 vis.

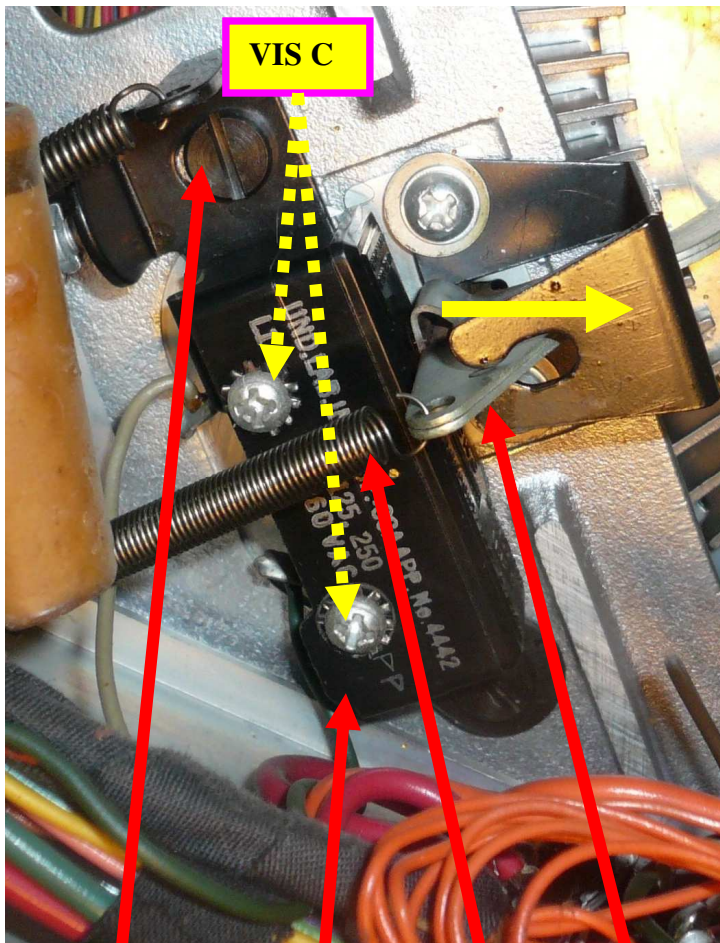

VIS C

Microswitch

Levier A

Vis de réglage B

Contact

## Fonctionnement :

Quand une bobine est sélectionnée, ressort une petite tige qui servira à arrêter la rotation du panier à disques.

La sortie de cette tige actionne le **levier A** (faire l'essai manuellement en sortant une des tiges de sélection)

Ce levier A vient donc libérer le contact du microswitch en se déplaçant dans le sens de la flèche jaune. Le bruit du contact est très audible.

Pour le régler dévisser légèrement la vis B en vérifiant bien que le microswitch est bien fixé par ses 2 vis C.

## Réglage :

-Présence d'aucune sélection ç-à-d toutes les tiges de sélection sont enfoncées .Pour le vérifier faire tourner manuellement le panier à disque un tour complet.

-Dévisser la **vis B** et amener le microswitch vers le **levier A** (dans le sens de la flèche jaune jusqu'à entendre le click du contact, puis resserrer la **vis B**).

Ensuite mettre manuellement et successivement des sélections dans 4 points diamétralement opposés 'Sud / Nord et Est / Ouest mais individuellement et s'assurer à chaque fois du déclic du contact Microswitch.

*Maintenant que le juke est OK, prendre un Doliprane pour le mal de dos.....*