
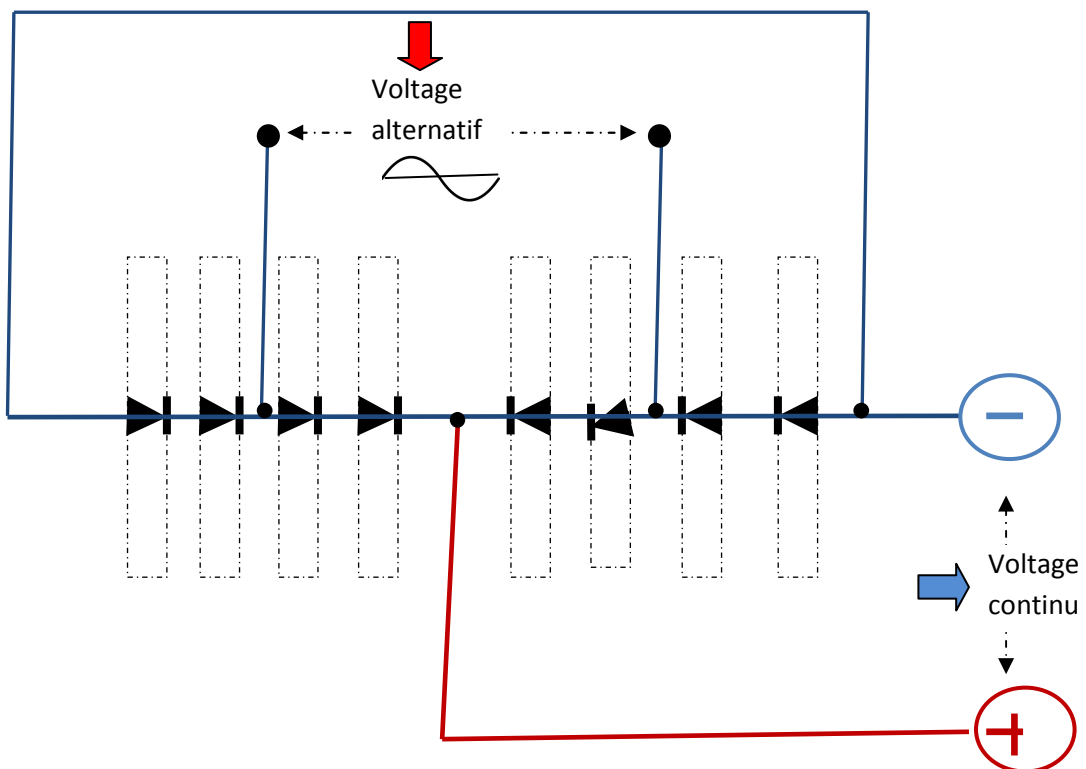


Schéma de principe d'un redresseur sec à lamelles

Type de redresseur équipant l'ampli des Wurlitzer 1700,1800,1900 ...etc

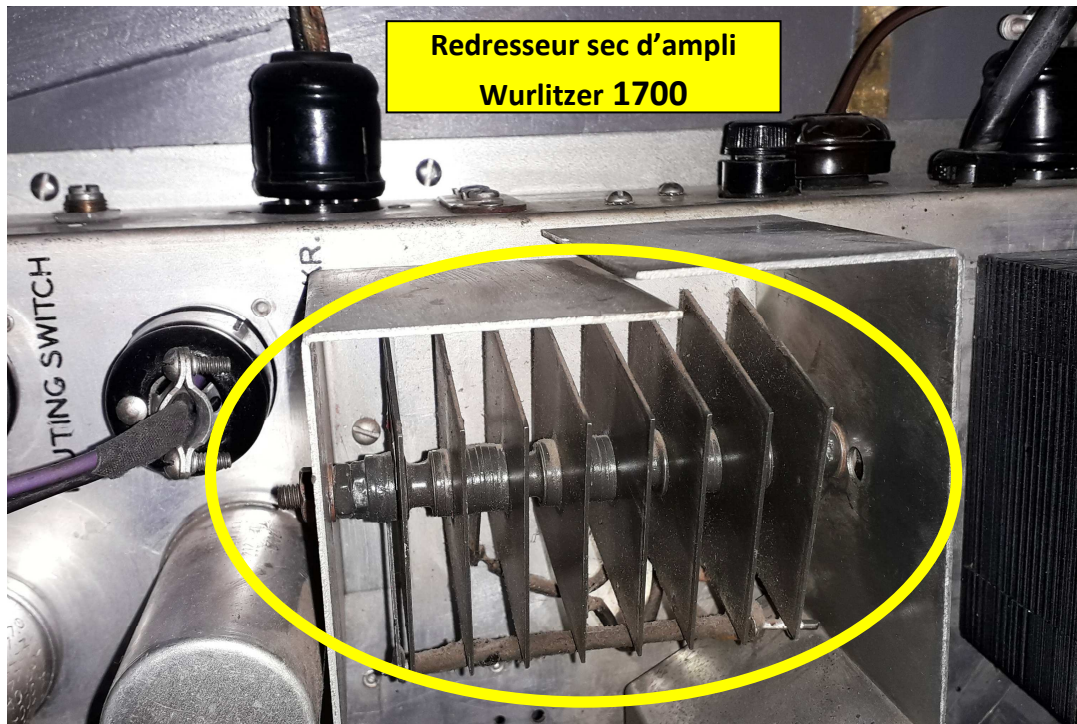

En cas de changement du redresseur d'origine, le déconnecter mais le garder afin de sauvegarder l'historique et l'esthétique de l'ampli.

Puis, installer discrètement à l'intérieur de l'ampli, ce genre de redresseur compact

