




PRINCIPE DU FREE PLAY avec bouton poussoir

Principe standard de câblage des contacts de sortie de monnayeur :

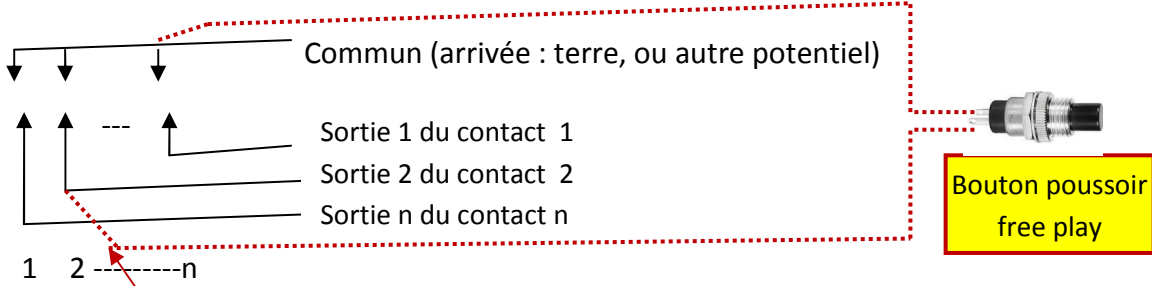

Choisir le contact en fonction du nombre de sélections attribué par ce contact

CAS DU WALLBOX AMI H ou I

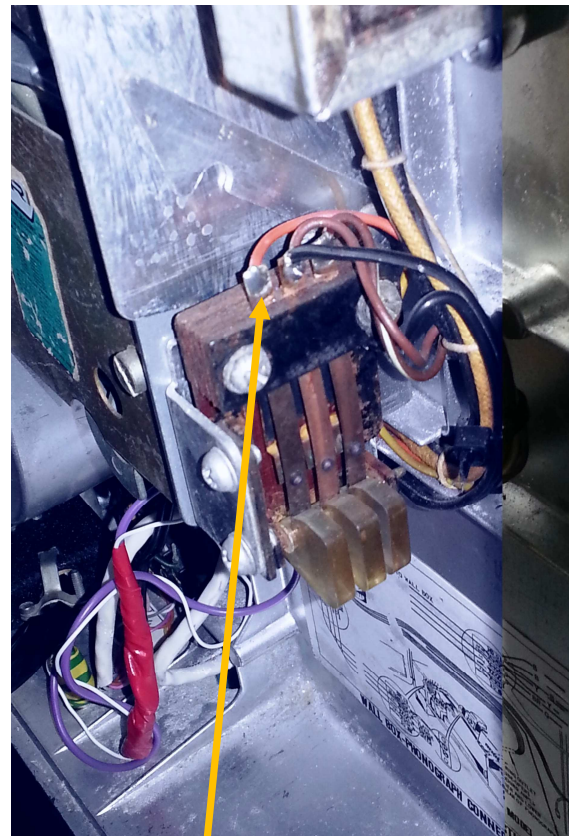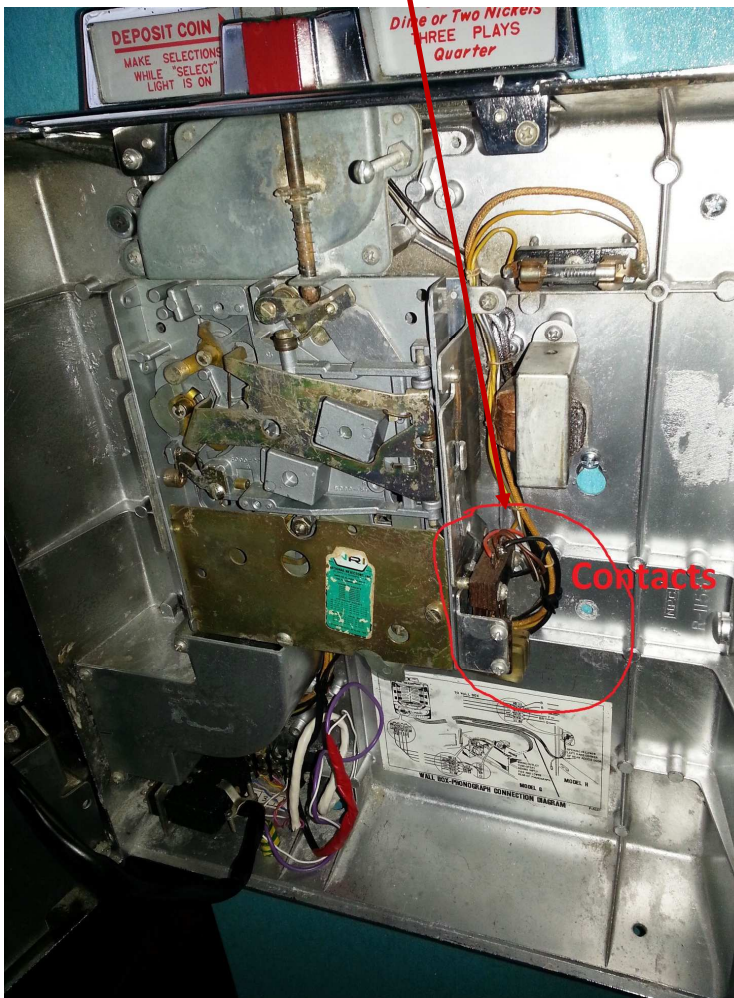

Souder les 2 fils du bouton poussoir sur ces broches